SONY

3-866-754-**11**(1)

Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E

User's Guide **GB**

This manual describes the installation and basic operations of the Sony Digital Photo Printer Utility for MS300 / MS300E. First read the operating instructions for DPP-MS300 / MS300E and then read this manual and retain it for future reference.
Refer to the online help for detailed operations.

Guide de l'utilisateur **FR**

Le présent manuel décrit l'installation et les opérations de base relatives à l'utilitaire d'imprimante photo numérique (Sony Digital Photo Printer Utility for MS300 / MS300E). Commencez par lire le mode d'emploi du DPP-MS300 / MS300E, puis lisez le présent manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Reportez-vous également à l'aide en ligne pour plus de détails sur les opérations.

DPP-MS300/MS300E

©1999 by Sony Corporation

This User's Guide describes the installation and operations of the application software for Microsoft Windows® supplied with the Sony Digital Photo Printer DPP-MS300 / MS300E.

First read the operating instructions of the Sony Digital Photo Printer DPP-MS300 / MS300E, and then read this guide and retain it for future reference.

Any design data such as sample pictures provided in this software cannot be modified or duplicated except for the purpose of personal use. Any unauthorized duplication of this software is prohibited under copyright law.

Please note that unauthorized duplication or modification of others' portraits or copyrighted work could infringe the rights reserved by right holders.

- Microsoft, MS, MS-DOS and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM and PC / AT are registered trademarks of International Business Machines Corporation of the U.S.A.
- Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.
- All other companies and product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, "™" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

Notice for users

Program ©1999 Sony Corporation
Documentation ©1999 Sony Corporation

All rights reserved. This manual or the software described herein, in whole or in part, may not be reproduced, translated or reduced to any machine readable form without prior written approval from Sony Corporation.

IN NO EVENT SHALL SONY CORPORATION BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON TORT, CONTACT, OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS MANUAL, THE SOFTWARE OR OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF.

By breaking the seal of the envelope of the CD-ROM package, you accept all the terms and conditions of this agreement. If you do not accept these terms and conditions, please return this disk envelope unopened, along with the rest of the package, immediately to the dealer where you obtained it.

Sony Corporation reserves the right to make any modification to this manual or the information contained herein at any time without notice.

The software described herein may also be governed by the terms of a separate user license agreement.

User Registration

To receive customer services, complete and return the registration card included in your package.

Table of contents

Overview 4
About this manual 4
System requirements 5
Features 6
Preparations 7
Installing the Software 7
Basic Operations 10
Using the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E 10
Starting the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E ... 10
Basic operating procedures 11
Transferring the images of "Memory Stick" or PC card to your PC hard disk 12
Making a sticker 14
Making a greeting card 17
Using the Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver 19
Other Information 21
Troubleshooting 21

GB

About this manual

Note

In the dialog boxes and windows, "MS300" appears as the application or printer name.

This manual explains how to install the supplied Sony Digital Photo Printer Utility for MS300 / MS300E and Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver for the DPP-MS300 / MS300E Digital Photo Printer, and how to perform basic operations. For detailed operations, see online help and for the latest software information, see the "Readme.txt" file.

❒ To access the Sony Printer Utility for MS300/ MS300E Help

After installing the software, choose "Start"→ "Programs"→"Sony Printer Utility for MS300"→"Sony Printer Utility for MS300 Help" or choose "Help topics" from the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E "Help" menu.

❒ To view the Sony Printer Utility for MS300/ MS300E "Readme.txt" file

After installing the software, choose "Start"→ "Programs"→"Sony Printer Utility for MS300"→"Readme."

❒ To access the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver Help

After installing the software, choose "Start"→ "Programs"→"Sony Printer Utility for MS300"→"Sony DPP-MS300 Printer Driver Help."

System requirements

Your PC and system software must meet the following minimum requirements to use the Sony Printer Utility for MS300/MS300E and Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver.

IBM PC/AT compatibles

OS: Microsoft Windows 95/98

CPU: Pentium 100 MHz and above is recommended.

RAM:
- When using the Sony Printer Utility for MS300/MS300E

  16 MB or more (64 MB or more is recommended.)
- When using the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver

  Depending on the application software used for printing

Hard disk space:
80 MB or more (The larger the pictures and the greater the number of pages you print, the more hard disk space is required.)

CD-ROM drive (for software installation)

Video board and display driver:
640 × 480 pixels with high (16-bit) colors or more (800 × 600 pixels with high (16-bit) colors is recommended.)

Port: Your computer must have a printer port.

Features

The supplied CD-ROM contains the Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E and the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver.

Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E

The Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E ("Sony Printer Utility for MS300/MS300E") enables you to retouch and process the images.

With the Sony Printer Utility for MS300/MS300E, you can:

- Transfer images stored in a "Memory Stick" or PC card inserted in the printer to your PC hard disk.
- Print images from your PC hard disk with photographic quality.
- Make various prints including:
  - a 2-split, 4-split, or 16-split stickers
  - a postcard with the selected greeting and input messages
  - a split image of multiple images (2, 4, 9, 13, 16 planes are available.)
  - a calendar of 1, 2, or 12 months
- Make an original frame for a picture.
- Save the created print image in your PC hard disk.*

Sticker

Postcard

Calendar

Split image

***Note for the file extension**

The working file with this software is saved with the ".NIU" file extension.

If you want to use the created image with the Sony Printer Utility for MS300/MS300E from other application software, you can also export the image to bitmap (".BMP") or JPEG (".JPG") format.

Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver

The Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver enables you to print an image from your PC hard disk using the Sony Printer Utility for MS300/MS300E (and other application software) and the DPP-MS300/MS300E Digital Photo Printer.

Installing the Software

Note

The windows and dialog boxes in this manual may differ from what are actually displayed.

Install the Sony Printer Utility for MS300/MS300E and the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver for Windows 95/98 as follows.

1 Connect the PC and the printer.

For the connections, refer to “Connecting the printer” on pages 8 through 11 of the operating instructions for the printer.

2 Turn on your PC and the printer and start Windows.

3 • If the following “New Hardware Found” screen is displayed, check “Do not install a driver” and click “OK”.

New Hardware Found
Sony DPP-MS300
Select which driver you want to install for your new hardware:
Windows default driver
Driver from disk provided by hardware manufacturer
Do not install a driver (Windows will not prompt you again)
Select from a list of alternate drivers
OK
Cancel
Help

• If the “Update Device Driver Wizard” screen for Windows 95 or “Add New Hardware Wizard” screen for Windows 98 is displayed, click “Next” until the “Finish” button appears.
Then click “Finish.”

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Sony DPP-MS300
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel

continued

If the installer does not start up automatically

Start "Setup.exe" in the "Disk1" folder of the CD-ROM.

About the language options

You can select the language from English, Spanish, French and German.

Note

Close all programs before running the installer.

4 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive.

The installer automatically starts up, and the language selection dialog box appears.

5 Select the language for the application, then click "OK."

The "Welcome" dialog box appears.

6 Click "Next."

The screen to select the files to be installed appears.

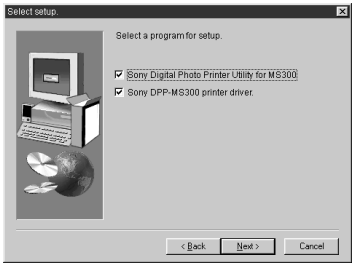

7 Check “Sony Digital Photo Printer Utility for MS300” and “Sony DPP-MS300 Printer Driver” and then click “Next.”

The screen for selecting the directory in which you install the Sony Printer Utility for MS300/MS300E appears. If you want to install the files in a specific directory, click “Browse” and designate the directory.

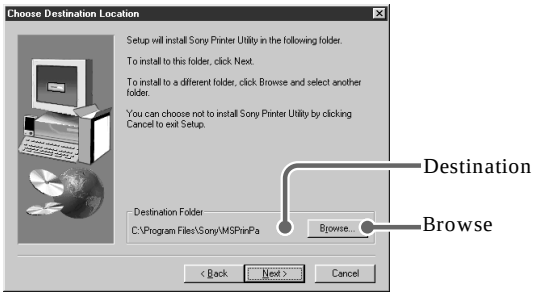
Choose Destination Location
Setup will install Sony Printer Utility in the following folder.
To install to this folder, click Next.
To install to a different folder, click Browse and select another folder.
You can choose not to install Sony Printer Utility by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Folder
C:\Program Files\Sony\MSPrinPa
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Destination
Browse

8 Click “Next.”

The installation starts. While installing, the installation status is displayed.

When installation ends, the “Finish Setup” screen appears.

9 Click “Finish.”

Installation ends and “Readme” appears automatically. Since this file includes the latest information about the software, read the file carefully.

Notes

- During installation, you may be asked to insert the Windows 95 or 98 CD-ROM. Insert the specified CD-ROM.
- After you click “Finish,” you may be prompted to restart the computer. After you have restarted your computer, display “Readme” by choosing “Start”→“Programs”→“Sony Printer Utility for MS300”→“Readme.”

Uninstalling the software

For details on uninstalling the software, see the Sony Printer Utility for MS300/MS300E Help and Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver Help.

Using the Sony Printer Utility for MS300/MS300E

This section explains how to start up the Sony Printer Utility for MS300/MS300E (below), how to transfer and save the images of "Memory Stick" or PC card in your PC hard disk (page 12), and how to make stickers (page 14) and greeting cards (page 17).

Starting the Sony Printer Utility for MS300/MS300E

1 Turn on your PC and the printer.

2 Start Windows.

3 Click "Start" on the task bar, point to "Programs," select "Sony Printer Utility for MS300," and then click "Sony Printer Utility for MS300."

The Sony Printer Utility for MS300/MS300E starts, and the start menu window of the Sony Printer Utility for MS300/MS300E appears.

Select the desired operation and click the corresponding button icon in the window.

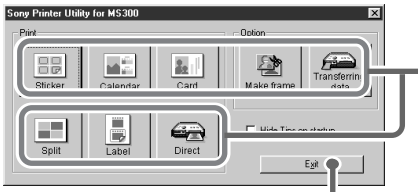

Basic operating procedures

When you select and click the desired operation in the start menu window, the following operation window appears (the operation window depends on your selection).

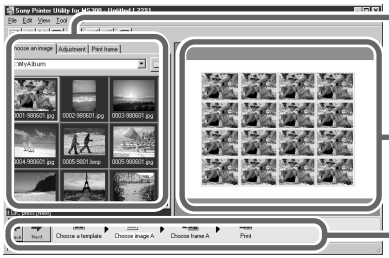

In each operation window, the basic operation flow is as follows:

1 Select an image or type characters in the operation window.

2 Confirm the image (print image) in the preview window.

3 After confirmation, click “Next” on the navigation bar so that the operation window of the next step appears.

Repeat these steps until you finish making images.

Using the navigation bar

Use the navigation bar to make the desired image with the Sony Printer Utility for MS300/MS300E.

You can go to the next step or go back to the previous step by clicking the corresponding button on the navigation bar. Since the current step is highlighted in the navigation bar, you can see an overview of the total operating procedures.

- To go to the next step, click “Next.”
- To go back to the previous step, click “Back.”
- To go to the printing step, click “Print.”
- To go to the desired step, click the desired step button.

Transferring the images of "Memory Stick" or PC card to your PC hard disk

1 Set the INPUT SELECT switch on the printer to "VIDEO STILL" or "VIDEO MOTION" and slide the "Memory Stick" / PC card selection switch to the desired slot position.

For connections and printing operations, refer to the operating instructions of the printer.

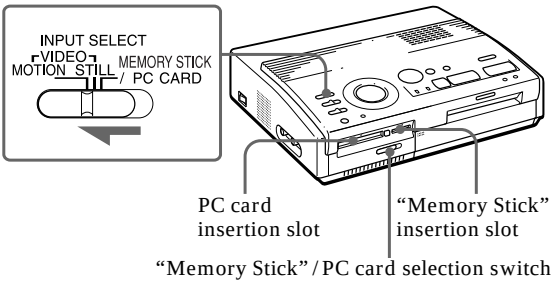

2 Insert the "Memory Stick" or PC card on which you recorded images into the insertion slot.

While the printer is accessing the "Memory Stick" or PC card, the access indicator flashes.

3 Click " " (Transferring data)" in the start menu window.

The window for transferring the images on the card ("Memory Stick" or PC card) appears.

Note

If the printer does not contain the print cartridge, you cannot transfer the images of "Memory Stick" or PC card into your PC hard disk.

Tips

- To save multiple images at a time, click the desired images and click “Save. ”
- To cancel a selection, click the selected image again.
- To manage the image files easily, make folders and then group images with the subjects or date of the image.
- When transferring the images on a “Memory Stick” recorded with the Sony Digital Still Camera DSC-F55/F55E, you can view the images as thumbnails by clicking on the tool bar.

Note

When you record images using the E-mail mode of the Sony Digital Still Camera DSC-F55/F55E, E-mail size (320 x 240) images are stored in the “MSSONY\IMCIF100” directory on the “Memory Stick.” Do not attempt to transfer the images in the “MSSONY\IMCIF100” directory for printing. Make sure to transfer and print the relevant images with higher resolution stored in the “DCIM/100MSDCF” in the “Memory Stick.” For details, refer to the operating instructions of the Digital Still Camera DSC-F55/F55E.

4 On the left pane of the window, click the card icon and select the folder in which the images you want to print are stored.

The files in the selected folder are listed on the right pane of the window.

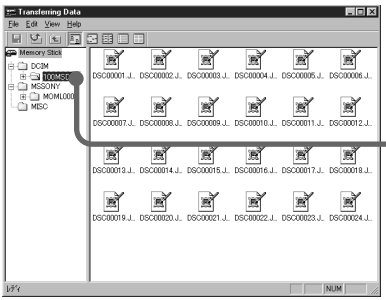

5 Click the image file you want to transfer to your PC hard disk and click “Save.”

The “Browse for Folder” window appears.

6 Select the destination folder and click “OK.”

The selected image files in the “Memory Stick” or PC card are transferred and saved to the specified folder in your PC hard disk.

7 Click “Exit” from the “File” menu.

The start menu window appears again.

Making a sticker

You can print multiple images on a single sheet, using the images on your PC hard disk. This section describes how to make a sticker of 16-split planes of the same image.

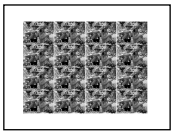

16-split planes

What's a template?
A regular form that allows you to place an image and text in specific positions to easily make a print with the Sony Printer Utility for MS300/MS300E.

1 Click "Sticker (Sticker)" in the start menu window.

The template for the sticker appears in the operation window.

2 Click "16-split (16-split)".

The selected template image appears in the preview window.

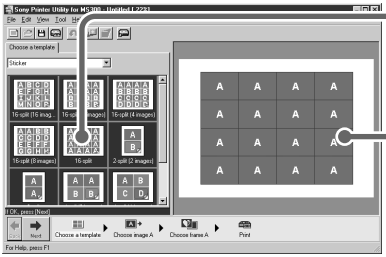

When you start the Sony Printer Utility for MS300/MS300E for the first time
The images included in the sample folder appears in the operation window. Click "" above the operation window, select the desired directory which includes the desired image, then click "OK."
The images included in the selected directory appear in the operation window.

3 Click "Next," then click the image you want to print.

The selected image appears in the preview window.

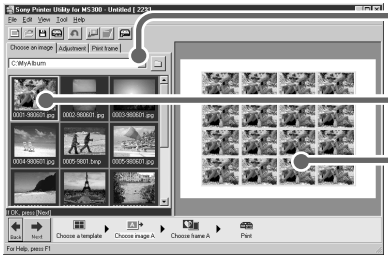

Adjusting the size or direction for the image and frame

Click “Frame” or “Image” to designate the object you want to adjust, then adjust the size or direction.

For details, see the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help.

Notes

- Use the set of print paper and print cartridge supplied together in the same carton. If you use the paper and cartridge in a different combination, proper printing results may not be obtained or other trouble may occur. Also make sure to set “Size” as shown in the table. If you make a different setting, you cannot print.
- For the details on print paper and print cartridge, refer to “Using print packs (not supplied)” on page 14 of the operating instructions of the printer.

4 Click “Next,” then click the frame you want to print over the image.

The selected frame overlaps the selected image, and the overlapped image appears in the operation window.

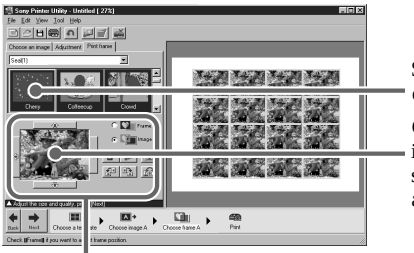
Select the desired frame.
Combined image of the selected image and frame
Adjust the size or direction for the image and frame.

5 Click “Next” and the “Print” dialog box appears. To change the printer settings, click “Print Setup” in the “Print” dialog box.

The “Print Setup” dialog box appears.

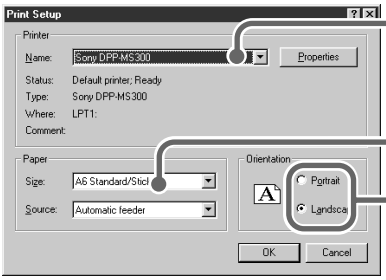

6 Set “Size” of the “Paper” by referring to the combination below.

Print paper loaded	Print cartridge loaded	“Size” setting
Standard paper	Standard type	A6 Standard / Sticker
2 / 16-cut sticker	Standard type	A6 Standard / Sticker
Super Coat	Super Coat type	A6 Super Coat

continued

Making continuous prints

You can print up to 25 copies continuously by using the automatic feeder VPF-A3.

Stopping printing

Click "Cancel." For further details, refer to the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help.

If the data has already started printing, don't try to cancel the job. Doing so will cause the paper to jam.

If you want to use the image file created with the Sony Printer Utility for MS300/MS300E from other application software

Choose "Export..." from the File menu, then save the image in bitmap (.BMP) or JPEG (.JPG) format.

When you create an image in a floppy disk, use the "Export..." command.

Exiting the Sony Printer Utility for MS300/MS300E

Click the close button of the operation window, or choose "Exit" from the File menu.

7 In the "Print Setup" dialog box, click "OK" to return to the "Print" dialog box. Select the number of prints.

Input the desired number of prints directly into the "Copies" box, or click ▲ or ▼ to display the desired number of prints.

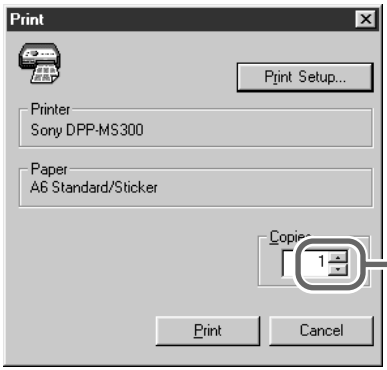

8 Click "Print."

The printer starts printing.

Saving the created image

You can save the created image on your PC.

1 Click "(Save)" on the tool bar, or choose "Save As..." from the File menu.

The "Save As" dialog box appears.

2 Designate the destination directory and the file name, then click "Save."

The created image is saved in ".NIU" format which is an original file format for the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E.

Making another type of print

Click "(New image)" on the tool bar so that the start menu window appears.

If you want to make a greeting card, see the next page. If you want make other types of print images, see the Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help.

Tip

Among the card templates, ready-made types are also available. Just by selecting the template and inputting messages, you can make a card very easily.

Making a greeting card

You can make a greeting card with your address, name and message using an image from your PC hard disk.

Greeting card

1 Click “ Card (Card)” in the start menu window.

The template for the card appears in the operation window.

2 Click “ Card Type G (Card Type G)”.

The selected template image appears in the preview window.

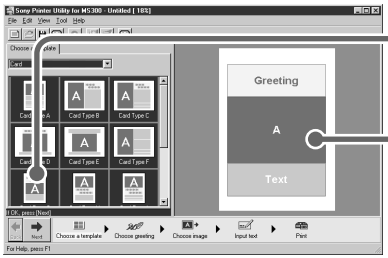

Select the desired template.

Print image

3 Click “Next,” then click the greeting you want to print on a greeting card.

For example, select “Merry X'mas” in this step. You can also change the color of the greeting. (You cannot change the color of some greetings.)

Selected greeting is applied.

Select the desired greeting.

continued

If you want to display the image in other directories or the floppy disk

Click " " above the operation window and select the desired directory.

Adjusting the picture quality or adding a frame to the image

Click the "Adjust" or "Print frame" tab.

4 Click "Next," then click the image you want to print with the selected greeting.

The selected image appears in the preview window.

5 Click "Next," then type the desired messages.

You can type your name, address, and so on. You can also change the color of the text.

6 Click "Next" and make the print settings (page 15).

7 Click "Print."

The printer starts printing.

Saving the created image

You can save the created image on your PC.

For details, see page 16.

Exiting the Sony Printer Utility for MS300/MS300E

Click the close button of the operation window, or choose "Exit" from the "File" menu.

Using the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver

Note

This sections explains the settings and operations with a typical application as an example. Depending on the application, print settings and operations may differ. For the details, refer to the manual of your application.

Tip

When you print in 306 dpi using the application software, set the picture size to 1376 x 1024 pixels.

Notes

- Use the set of print paper and print cartridge supplied together in the same carton. If you use the paper and cartridge in a different combination, proper printing results may not be obtained or other trouble may occur. Also make sure to set "Size" as shown in the table. If you make a different setting, you cannot print.
- For the details on print paper and print cartridge, refer to "Using print packs (not supplied)" on page 14 of the operating instructions of the printer.

With the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver, you can print an image from your PC hard disk using the "Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E" or other application software.

1 Start the application software that you use to print with, and select the image to be printed.

2 Click "Print Setup" from the "File" menu of the application.

The "Print Setup" dialog box appears.

3 Set the printer.

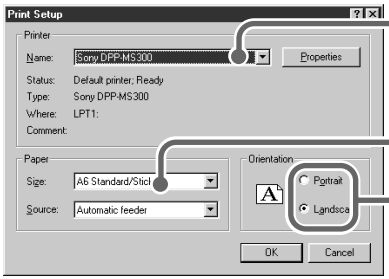

The above dialog box is an example of "Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E." The dialog box differs depending on the application.

① Set "Printer" to "Sony DPP-MS300."

② Set "Size" by referring to the combination below.

Print paper loaded	Print cartridge loaded	"Size" setting
Standard paper	Standard type	A6 Standard/Sticker
2/16-cut sticker	Standard type	A6 Standard/Sticker
Super Coat	Super Coat type	A6 Super Coat

③ Set "Orientation."

To print in portrait (tall) format, select "Portrait." To print in landscape (wide) format, select "Landscape."

continued

4 Click “OK” to close the “Print Setup” dialog box.

5 Click “Print” from the “File” menu of the application.

The “Print” dialog box appears.

6 Set “Copies.”

Input the desired number of prints directly into the “Copies” box, or click ▲ or ▼ to display the desired number of prints.

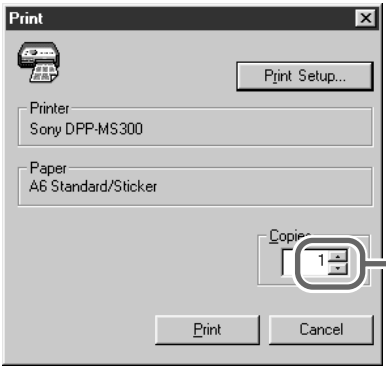

The above dialog box is an example of “Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E.” The dialog box differs depending on the application.

7 Click “Print.”

The printer starts printing.

Making continuous prints

You can print up to 25 copies continuously by using the automatic feeder VPF-A3.

Stopping printing

Click “Cancel.” For further details, refer to the Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver Help.

If the data has already started printing, don’t try to cancel the job. Doing so will cause the paper to jam.

Troubleshooting

Use the following measures to solve problems you may experience with your Sony Printer Utility for MS300/MS300E or Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver.

If the problem persists, consult your Sony dealer.

Cannot install the Sony Printer Utility for MS300/MS300E.

There is not enough free space on your hard disk.

➔ Check the hard disk. If there is not enough space, increase enough space for installing the Sony Printer Utility for MS300/MS300E (approx. 80MB).

The "AutoPlay" settings of the CD-ROM are not set to "AutoPlay."

➔ Change the "AutoPlay" settings of your PC.

➔ Start "Setup.exe" in the "Disk 1" folder of the CD-ROM.

Other programs are running.

➔ Close all the programs before running the installer.

Startup screen does not appear

"Show Start Menu" in the "View" menu is not checked.

➔ Choose "Show Start Menu" in the "View" menu to check the menu item.

The image which you want to process does not appear in the operation window

The image format of the image is not JPEG, GIF, BMP and PMP.

➔ Convert the image format using other application software.

continued

Cannot transfer the "Memory Stick" or PC card images to your computer hard disk.

The printer's settings are not correct.

→ Set the INPUT SELECT switch to "VIDEO STILL" or "VIDEO MOTION." (page 12)

The printer does not contain the print cartridge.

→ Insert the proper print cartridge into the printer.

Cannot open the saved ".NIU" file

The image is saved in removable media such as a floppy disk, ZIP disk or MO (Magneto-optical) disk.

→ Insert a disk which contains the image or copy the image data to the hard disk of your PC.

The image file has been moved to other directories, the image file has been deleted, or the file name has been changed.

→ Restore the directories of the image file or file name of the image file. Or, re-select a new image file.

The printer prints the image split into pieces, or the edges of the printed image are jagged.

The resolution of the image is incorrectly set or the size of the image is too large.

→ When printing in 306 dpi, trim the image to within 1,376 x 1,024 pixels.

→ When printing in 153 dpi, trim the image to within 688 x 512 pixels.

The edges of the printed characters are jagged.

As the printer prints in 153 dpi, the printed characters may look jagged depending on the size.

→ Print from application software that supports the font smoothing (anti-aliasing) function.

The printer does not start printing.

No print paper, no print cartridge, or a paper jam can be the cause.

→ Check the indicators on the printer and refer to the printer's operating instructions.

→ Make sure that you set the correct combination of print paper, print cartridge and "Size" setting in the "Print Setup" dialog box.

It may take a long time to set up the data for printing depending on your PC or application software. It may also take a long time when you set to print many copies.

→ Wait until your PC completes the processing.

The printer may be malfunctioning.

→ Check the indicators on the printer and refer to the printer's operating instructions.

→ If the printer does not start printing within 5 minutes after the print paper is inserted when there is nothing wrong with the printer or your PC, turn off the printer and turn it on again. Then try printing again. It may take more than 5 minutes when you set to print many copies.

There is not enough free space on the hard disk.

→ Check the hard disk. If there is not enough space, increase enough space for image processing.

You are running the "Transferring Data" function.

→ Cancel the "Transferring Data" application.

Ce Guide de l'utilisateur décrit l'installation et l'utilisation du logiciel d'application pour Microsoft Windows ® fourni avec l'imprimante photo numérique Sony DPP-MS300 / MS300E.

Commencez par lire le mode d'emploi de l'imprimante photo numérique Sony DPP-MS300 / MS300E, puis lisez le présent Guide et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Toutes les données de conception telles que des images échantillon fournies par ce logiciel ne peuvent être modifiées ni copiées, sauf aux fins d'utilisation personnelle. Toute copie non autorisée de ce logiciel est interdite conformément aux termes de la loi sur les droits d'auteur.

Nous attirons votre attention sur le fait que toute copie ou modification non autorisée d'autres portraits ou réalisations protégées par les droits d'auteur peut s'inscrire en violation des dispositions sur les droits d'auteur.

- Microsoft, MS, MS-DOS et Windows® sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM et PC / AT sont des marques commerciales d'International Business Machines Corporation of the U.S.A.
- Pentium est une marque commerciale déposée d'Intel Corporation.
- Tous les autres noms de compagnies et de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs compagnies respectives. De même, les symboles "™" et "®" ne sont pas systématiquement mentionnés dans le présent mode d'emploi.

Notice aux utilisateurs

Programme ©1999 Sony Corporation
Documentation ©1999 Sony Corporation

Tous droits réservés. Le présent manuel et le logiciel décrit ne peuvent être reproduits, traduits ou réduits, sous une forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSECUTIF OU PARTICULIER, DANS UNE ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS, EN EXECUTION DE CONTRAT OU AUTRE, ISSU DE OU LIE AU PRESENT MANUEL, AU LOGICIEL OU A TOUTE AUTRE INFORMATION CI-CONTENUE OU A SON UTILISATION.

En ouvrant l'enveloppe du coffret CD-ROM, vous reconnaissez accepter toutes les clauses et conditions du présent accord. Si vous ne les acceptez pas, veuillez renvoyer immédiatement cette enveloppe non ouverte, en même temps que le reste du coffret, au concessionnaire qui vous les a fournis.

Sony Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications au présent manuel ou à son contenu à tout moment et sans préavis.
Le logiciel décrit ici peut également être régi par les conditions d'un contrat de licence utilisateur séparé.

Enregistrement

Pour bénéficier de nos services à la clientèle, veuillez compléter et renvoyer la carte d'enregistrement incluse dans le coffret.

Table des matières

Aperçu 4
A propos de ce manuel 4
Configuration système 5
Caractéristiques 6

Préparations 7
Installation du logiciel 7

Opérations de base 10
Utilisation de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) 10
Lancement de l'utilitaire d'imprimante 10
Procédures d'utilisation de base 11
Transfert des images du "Memory Stick" ou de la carte PC sur le disque dur de votre PC 12
Création d'une étiquette 14
Réalisation de cartes de voeux 17
Utilisation du pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver) 19

Informations diverses 21
Dépannage 21

FR

A propos de ce manuel

Remarque

Dans les boîtes de dialogue et les fenêtres, “MS300” apparaît comme le nom de l’application ou de l’imprimante.

Ce manuel explique comment installer l’utilitaire d’imprimante photo numérique Sony pour MS300/MS300E (Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E) et le pilote d’imprimante Sony DPP-MS300/MS300E (Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver) pour l’imprimante photo numérique DPP-MS300/MS300E, et comment exécuter les opérations de base. Pour les opérations détaillées, consultez l’aide en ligne et, pour les dernières informations logicielles, lisez le fichier ““Lisezmoi.txt””.

❒ Pour accéder à l’aide en ligne de l’utilitaire d’imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E Help)

Après avoir installé le logiciel, choisissez “Démarrer”→ “Programmes”→”Sony Printer Utility for MS300”→”Sony Printer Utility for MS300 Help” ou choisissez “Rubriques” dans le menu “?” (aide) de l’utilitaire d’imprimante d’imprimante pour MS300/MS300E.

❒ Pour visualiser le fichier “Lisezmoi.txt” de l’utilitaire d’imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E)

Après avoir installé le logiciel, choisissez “Démarrer”→ “Programmes”→”Sony Printer Utility for MS300”→”Lisezmoi”.

❒ Pour accéder à l’aide en ligne du pilote d’imprimante (Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver Help)

Après avoir installé le logiciel, choisissez “Démarrer”→ “Programmes”→”Sony Printer Utility for MS300”→”Sony DPP-MS300 Printer Driver Help”.

Configuration système

Votre ordinateur et le logiciel système doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes pour pouvoir utiliser l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) et le pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver).

Ordinateur IBM PC/AT ou compatibles

SE: Microsoft Windows 95 / 98

Processeur:

Pentium 100 MHz et supérieur recommandé.

Mémoire vive:

- Avec l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E)

  16 Mo ou plus (64 Mo ou plus recommandé.)

- Avec le pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver)

  En fonction du logiciel d'exploitation utilisé pour l'impression

Espace disque:

80 Mo ou plus (Plus l'image est grande et plus il y a de pages à imprimer, plus il faut de l'espace sur le disque dur.)

Lecteur CD-ROM (pour l'installation du logiciel)

Carte vidéo et pilote d'écran:

640 x 480 pixels avec couleurs haute résolution (16 bits) ou plus (800 x 600 pixels avec couleurs haute résolution (16 bits) recommandé.)

Port: Votre ordinateur doit être doté d'un port d'imprimante.

Caractéristiques

Le CD-ROM fourni contient l'utilitaire d'imprimante photo numérique Sony pour MS300 / MS300E et le pilote d'imprimante Sony DPP-MS300 / MS300E.

Utilitaire d'imprimante photo numérique Sony (Sony Digital Photo Printer Utility for MS300/MS300E)

L'utilitaire d'imprimante photo numérique ("Sony Printer Utility for MS300 / MS300E") vous permet de retoucher et de traiter les images.

Avec cet utilitaire d'imprimante, vous pouvez:

- Transférez sur le disque dur de votre PC des images mémorisées sur un "Memory Stick" ou une carte PC introduite dans l'imprimante.
- Imprimer des images du disque dur de votre PC avec une qualité photographique.
- Effectuer plusieurs tirages tels que:
  - des feuilles adhésives à 2, 4 ou 16 étiquettes
  - des cartes postales avec les messages de salutation et de vœux sélectionnés
  - une image fractionnée d'images multiples (2, 4, 9, 13, 16 plans sont disponibles.)
  - un calendrier de 1, 2 ou 12 mois
- Réaliser un cadre original autour d'une image.
- Sauvegarder l'image d'impression créée dans le disque dur de votre PC.*



Etiquette

Carte postale

Calendrier

Image fractionnée

***Remarque concernant l'extension du fichier**

Le fichier de travail de ce logiciel est sauvegardé avec l'extension ".NIU".

Si vous désirez utiliser l'image créée au moyen de l'utilitaire d'imprimante Sony pour MS300 / MS300E provenant d'un autre logiciel d'application, vous pouvez également exporter l'image en format bitmap (".BMP") ou JPEG (".JPG").

Pilote d'imprimante Sony (Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver)

Le pilote de l'imprimante vous permet d'imprimer une image du disque dur de votre PC sur l'imprimante photo numérique DPP-MS300 / MS300E à l'aide de l'utilitaire d'imprimante et d'autres logiciels d'application.

Installation du logiciel

Remarque

Les fenêtres et boîtes de dialogue dans ce mode d'emploi peuvent différer de celles qui sont réellement affichées.

Installez l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) et le pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver) pour Windows 95 / 98 en procédant comme suit.

1 Raccordez le PC et l'imprimante.

Pour les connexions, reportez-vous à "Raccordement de l'imprimante" aux pages 8 à 11 du mode d'emploi de l'imprimante.

2 Allumez votre PC et l'imprimante et démarrez Windows.

3 • Si l'écran "Nouveau périphérique détecté" s'affiche, cochez "Ne pas installer de pilote" et cliquez sur "OK".

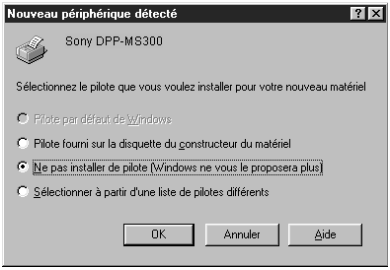
Nouveau périphérique détecté
Sony DPP-MS300
Sélectionnez le pilote que vous voulez installer pour votre nouveau matériel
Pilote par défaut de Windows
Pilote fourni sur la disquette du constructeur du matériel
Ne pas installer de pilote (Windows ne vous le proposera plus)
Sélectionner à partir d'une liste de pilotes différents
OK
Annuler
Aide

• Si l'écran "Assistant de mise à jour de pilote de périphérique" pour Windows 95 ou l'écran "Assistant Ajout de nouveau matériel" pour Windows 98 s'affiche, cliquez plusieurs fois de suite sur "Suivant" jusqu'à ce que le bouton "Terminer" apparaisse.
Cliquez ensuite sur "Terminer".

Assistant Ajout de nouveau matériel
Cet Assistant recherche de nouveaux pilotes pour :
Sony DPP-MS300
Un pilote de périphérique est un logiciel qui permet à un périphérique matériel de fonctionner.
< Précédent
Suivant >
Annuler

suite

4 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM.

Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît.

5 Sélectionnez la langue de l'application, puis cliquez sur "OK".

La boîte de dialogue "Bienvenue" apparaît.

6 Cliquez sur "Suivant".

L'écran permettant de sélectionner les fichiers à installer apparaît.

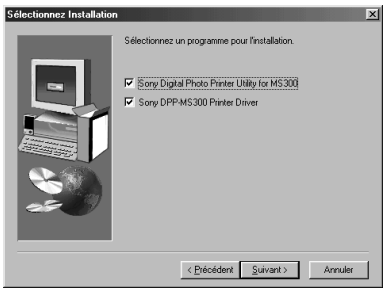

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement

Exécutez "Install.exe" du dossier "Disk1" du CD-ROM.

A propos des langues d'affichage

Vous pouvez sélectionner l'affichage en français, en anglais, en allemand ou en espagnol.

Remarque

Refermez tous les programmes avant de lancer l'installateur.

7 Vérifiez “Sony Digital Photo Printer Utility for MS300” et “Sony DPP-MS300 Printer Driver” et cliquez ensuite sur “Suivant”.

L’écran de sélection du répertoire dans lequel vous installez l’utilitaire d’imprimante Sony pour MS300 / MS300E apparaît. Pour installer les fichiers dans un répertoire spécifique, cliquez sur “Parcourir” et désignez le répertoire.

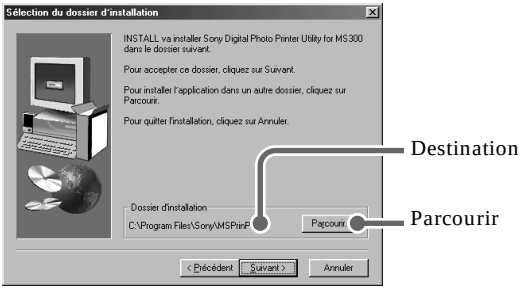
Sélection du dossier d'installation
INSTALL va installer Sony Digital Photo Printer Utility for MS300 dans le dossier suivant.
Pour accepter ce dossier, cliquez sur Suivant.
Pour installer l'application dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir.
Pour quitter l'installation, cliquez sur Annuler.
Dossier d'installation
C:\Program Files\Sony\MSPrinP
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Annuler
Destination
Parcourir

8 Cliquez sur “Suivant”.

L’installation débute. Pendant l’installation, l’état de l’installation s’affiche.

Lorsque l’installation est terminée, l’écran “Terminer installation” apparaît.

9 Cliquez sur “Terminer”.

L’installation se termine et “Lisezmoi” apparaît automatiquement. Etant donné que ce fichier comprend les dernières informations relatives au logiciel, lisez-le attentivement.

Notes

- Durant l’installation, il se peut que vous soyez invité à introduire le CD-ROM Windows 95 ou 98. Introduisez dans ce cas le CD-ROM spécifié.
- Après avoir cliqué sur “Terminer”, il se peut que vous soyez invité à redémarrer l’ordinateur. Lorsque vous avez redémarré votre ordinateur, affichez “Lisezmoi” en cliquant sur “Démarrer” → “Programmes” → “Sony Printer Utility for MS300” → “Lisez-moi”.

Désinstallation du logiciel

Pour plus de détails sur la désinstallation du logiciel, reportez-vous à l’aide en ligne de l’utilitaire d’imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help) et du pilote d’imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver Help).

Utilisation de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E)

Cette section vous explique comment démarrer l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) (ci-dessous), comment transférer et sauvegarder les images du "Memory Stick" ou de la carte PC sur le disque dur de votre PC (page 12) et comment réaliser des étiquettes (page 14) et des cartes de vœux (page 17).

Lancement de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E)

1 Allumez votre PC et l'imprimante.

2 Démarrer Windows.

3 Cliquez sur "Démarrer" sur la barre de tâches, allez sur "Programmes", sélectionnez "Sony Printer Utility for MS300" et puis cliquez sur "Sony Printer Utility for MS300".

L'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) démarre, puis la fenêtre du menu de démarrage de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) apparaît.

Sélectionnez l'opération désirée et cliquez sur le bouton dans la fenêtre.

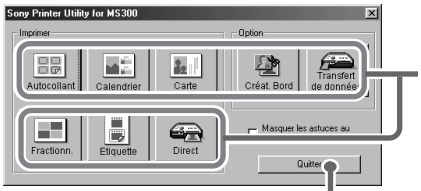

Sélectionnez une opération.

Cliquez pour quitter l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E).

Procédures d’utilisation de base

Lorsque vous sélectionnez et cliquez sur l’opération désirée dans la fenêtre du menu de démarrage, la fenêtre d’exploitation suivante apparaît (la fenêtre d’exploitation dépend de votre sélection).

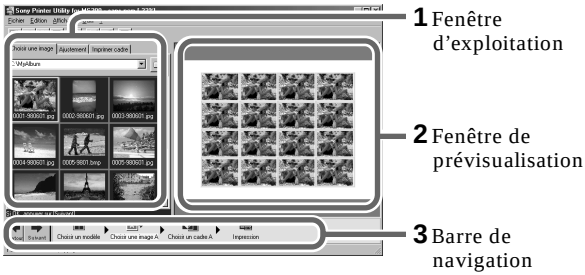

Dans chaque fenêtre d'exploitation, le déroulement des opérations de base est décrit de la façon suivante:

1 Sélectionnez une image ou tapez les caractères dans la fenêtre d’exploitation.

2 Confirmez l’image (image à imprimer) dans la fenêtre de prévisualisation.

3 Après confirmation, cliquez sur “Suivant” sur la barre de navigation de sorte que la fenêtre d’exploitation de l’étape suivante apparaisse.

Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous ayez terminé de réaliser des images.

Utilisation de la barre de navigation

Utilisez la barre de navigation pour réaliser l’image désirée à l’aide de l’utilitaire d’imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help).

Vous pouvez passer à l’étape suivante ou retourner à l’étape précédente en cliquant sur le bouton correspondant de la barre de navigation. Comme l’étape en cours est mise en évidence dans la barre de navigation, vous pouvez l’utiliser tout en comprenant les procédures d’utilisation totales.

- Lorsque vous désirez passer à l’étape suivante: Cliquez sur “Suivant”
- Lorsque vous désirez revenir à l’étape précédente: Cliquez sur “Retour”
- Lorsque vous désirez passer à l’étape d’impression: Cliquez sur “Impression”
- Lorsque vous désirez passer à l’étape souhaitée: Cliquez sur le bouton de l’étape désirée.

Transfert d'images du "Memory Stick" ou de la carte PC sur le disque dur de votre PC

1 Réglez le commutateur INPUT SELECT de l'imprimante sur "VIDEO STILL" ou "VIDEO MOTION" et amenez le sélecteur "Memory Stick" / Carte PC sur la position de la fente voulue.

Pour le raccordement et les opérations d'impression, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

Remarque

Si l'imprimante ne contient pas de cartouche d'impression, vous ne pouvez pas transférer les images du "Memory Stick" ou de la carte PC sur le disque dur de votre PC.

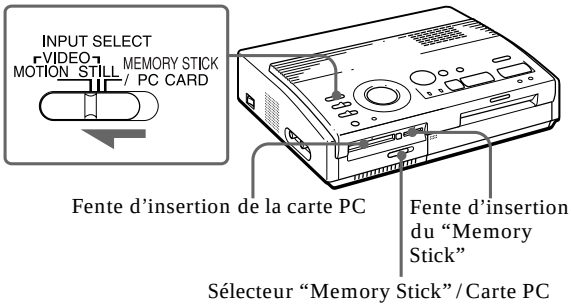

2 Introduisez dans la fente d'insertion le "Memory Stick" ou la carte PC sur laquelle vous avez enregistré des images.

Pendant que l'imprimante accède au "Memory Stick" ou à la carte PC, l'indicateur d'accès clignote.

3 Cliquez sur " (Transfert de données)" dans la fenêtre du menu de démarrage.

La fenêtre de transfert des images de la carte ("Memory Stick" ou carte PC) apparaît.

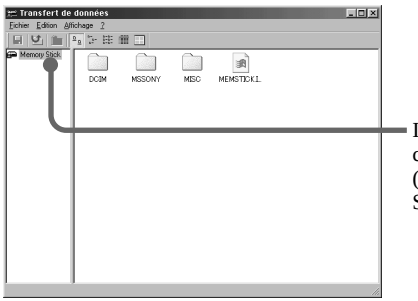

Conseils

- Pour sauvegarder plusieurs images à la fois, cliquez sur les images voulues et cliquez ensuite sur “Sauvegarder”.
- Pour annuler une sélection, cliquez de nouveau sur l’image sélectionnée.
- Pour gérer facilement les fichiers d’image, créez des dossiers et groupez ensuite les images suivant le sujet ou la date de l’image.
- Pour transférer les images sur un “Memory Stick” enregistré avec un appareil photo numérique Sony DSC-F55/F55E, vous pouvez visualiser les images sous forme de miniatures en cliquant sur dans la barre d’outils.

Remarque

Si vous enregistrez des images en mode E-mail ou avec l’appareil photo numérique Sony DSC-F55/F55E, les images au format E-mail (320 x 240) sont enregistrées dans le répertoire “MSSONY\IMCIF100” du “Memory Stick”. Ne tentez pas de transférer les images dans le répertoire “MSSONY\IMCIF100” pour l’impression. Transférez et imprimez les images à haute résolution enregistrées dans le “DCIM/100MSDCF” du “Memory Stick”. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil photo numérique Sony DSC-F55/F55E.

4 Dans le panneau de gauche de la fenêtre, cliquez sur l’icône de la carte et sélectionnez le dossier dans lequel les images que vous voulez imprimer sont sauvegardées.

Les fichiers du dossier sélectionné sont listés dans le panneau de droite de la fenêtre.

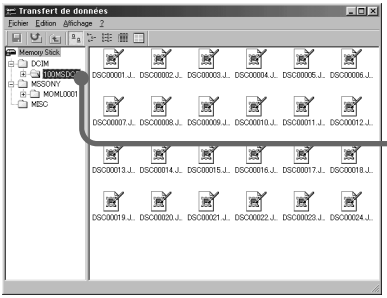

5 Cliquez sur le fichier d’image que vous voulez transférer sur le disque dur de votre PC et cliquez ensuite sur “Sauvegarder”.

La fenêtre “Parcourir à la recherche d’un dossier “ apparaît.

6 Sélectionnez le dossier de destination et cliquez ensuite sur “OK”.

Les fichiers d’image sélectionnés sur le “Memory Stick” ou la carte PC sont transférés et sauvegardés dans le dossier spécifié sur le disque dur de votre PC.

7 Cliquez sur “Quitter “ dans le menu “Fichier”.

La fenêtre du menu de démarrage apparaît de nouveau.

Création d'une étiquette

Vous pouvez imprimer plusieurs images par feuille au départ des images de votre disque dur. Cette section décrit comment réaliser 16 plans fractionnés de la même image.

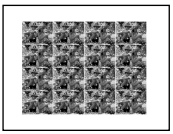

Plans fractionnés en 16

Qu'est-ce qu'un gabarit?

Une forme régulière qui vous permet de placer une image et du texte à des positions spécifiées de façon à pouvoir réaliser simplement le tirage à l'aide de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E).

1 Cliquez sur "Autocollant (Autocollant)" dans la fenêtre du menu de démarrage.

Le gabarit pour l'étiquette apparaît dans la fenêtre d'exploitation.

2 Cliquez sur "Fractionnement en 16)".

L'image gabarit sélectionnée apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

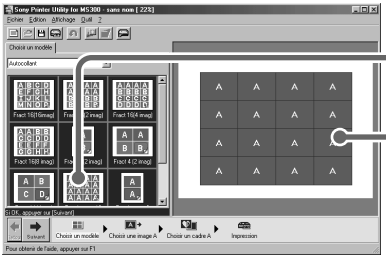

Lorsque vous lancez l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E) pour la première fois

Les images contenues dans le dossier échantillon apparaissent dans la fenêtre d'exploitation.

Cliquez sur "" au-dessus de la fenêtre d'exploitation, sélectionnez le répertoire qui contient l'image voulue et cliquez ensuite sur "OK".

Les images contenues dans le répertoire sélectionné apparaissent dans la fenêtre d'exploitation.

3 Cliquez sur "Suivant" et, ensuite, sur l'image que vous voulez imprimer.

L'image sélectionnée apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

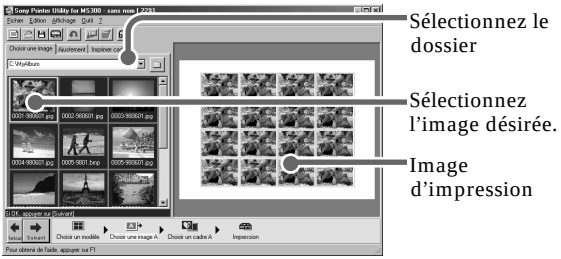

Réglage de la taille ou de la direction de l'image et du cadre

Cliquez sur "Cadre" ou "Image" pour désigner l'objet que vous désirez régler, puis réglez la taille ou la direction.

Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help).

4 Cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur le cadre que vous désirez imprimer sur l'image.

Le cadre sélectionné recouvre l'image sélectionnée et l'image recouverte apparaît dans la boîte d'image.

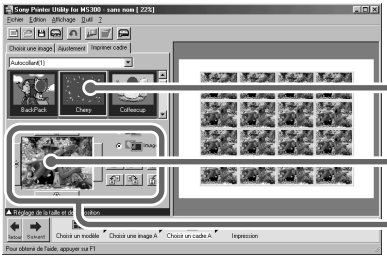

Sélectionnez le cadre désiré.

Image composée de l'image et du cadre sélectionnés.

Réglez la taille ou la direction de l'image et du cadre

5 Cliquez sur "Suivant" et la boîte de dialogue "Imprimer" apparaît. Pour changer les réglages de l'imprimante, cliquez sur "Paramètres d'imprimante" dans la boîte de dialogue "Imprimer".

La boîte de dialogue "Configuration de l'impression " apparaît.

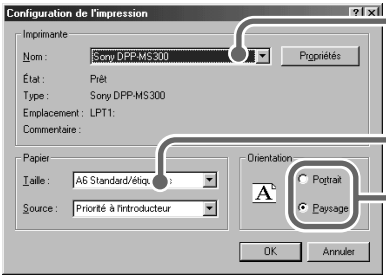

Sélectionnez "Sony DPP-MS300" comme imprimante.

Sélectionnez le papier.

L'orientation est sélectionnée automatiquement.

6 Réglez le "Taille" du "Papier" en vous référant à la combinaison ci-dessous.

Papier d'impression chargé	Cartouche d'impression chargée	Réglage "Taille"
Papier standard	Type standard	A6 Standard / étiquettes
Etiquettes fractionnées en 2 / 16	Type standard	A6 standard / étiquettes
Super Coat	Type Super Coat	A6 Super Coat

Remarques

- Utilisez le jeu de papier et de cartouche d'impression fourni dans le même carton. Si vous utilisez le papier et la cartouche dans une autre combinaison, les résultats d'impression attendus ne seront pas optimaux ou un problème risque de se produire. Veillez également à régler "Taille" comme illustré dans le tableau. Si vous effectuez un réglage différent, vous ne pouvez pas réaliser d'impression.
- Pour plus de détails sur le papier d'impression et la cartouche d'impression, reportez-vous à la section "Utilisation des jeux d'impression (non fournis)" à la page 14 du mode d'emploi de l'imprimante.

suite

Réalisation de tirages continus

Vous pouvez imprimer 25 copies en continu à l'aide de l'introducteur automatique VPF-A3.

Arrêt de l'impression

Cliquez sur "Annuler". Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help).

Si les données sont déjà en cours d'impression, ne tentez pas d'annuler le travail. Cette opération risque de provoquer un bourrage du papier.

Pour utiliser le fichier d'image créé avec l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E) d'un autre logiciel d'application

Sélectionnez "Exporter..." dans le menu "Fichier" et sauvegardez ensuite l'image en format bitmap (.BMP) ou JPEG (.JPG).

Pour créer une image sur la disquette, utilisez la commande "Exporter..."

Quitter l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E)

Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre d'exploitation, ou choisissez "Quitter" dans le menu "Fichier".

7 Dans la boîte de dialogue "Configuration de l'impression", cliquez sur "OK" pour revenir à la boîte de dialogue "Imprimer". Sélectionnez le nombre de tirages.

Entrez le nombre souhaité de tirages directement dans la boîte "Copies", ou cliquez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nombre désiré de tirages.

8 Cliquez sur "Imprimer".

L'imprimante lance l'impression.

Sauvegarde de l'image créée

Vous pouvez sauvegarder l'image créée sur votre ordinateur.

1 Cliquez sur " (Enregistrer)" dans la barre d'outils ou choisissez "Enregistrer sous..." dans le menu "Fichier".

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" apparaît.

2 Définissez le répertoire de destination et le nom de fichier, puis cliquez sur "Enregistrer".

L'image créée est sauvegardée dans le format ".NIU" qui correspond au format de fichier d'origine de l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E).

Création d'autres types d'impression

Cliquez sur " (Nouveau)" dans la barre d'outils pour faire apparaître la fenêtre du menu de démarrage.

Si vous souhaitez créer une carte de voeux, reportez-vous à la page suivante. Si vous désirez réaliser d'autres images d'impression, consultez l'aide en ligne (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E Help).

Conseil

Parmi les modèles de carte, certains sont prêts à l'emploi. Sélectionnez simplement le modèle et les messages de vœux pour réaliser une carte très facilement.

Réalisation de cartes de voeux

Vous pouvez réaliser une carte de voeux comportant vos adresse, nom et message grâce à l'image créée sur le disque dur de votre ordinateur.

Carte de voeux

1 Cliquez sur "

(Carte)" dans la fenêtre du menu de démarrage.

Le gabarit de carte apparaît dans la fenêtre d'exploitation.

2 Cliquez sur "

(Carte type G)".

L'image gabarit sélectionnée apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

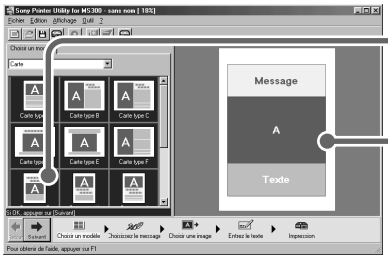

Sélectionnez le gabarit désiré.

Image d'impression

3 Cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur le message de voeux que vous désirez imprimer avec votre carte de voeux.

Par exemple, sélectionnez "Merry X'mas" dans cette étape. Vous pouvez également modifier la couleur du message de voeux. (Vous ne pouvez pas changer les couleurs de certains messages de voeux.)

Le message de voeux sélectionné est appliqué.

Sélectionnez le message de voeux désiré.

suite

Pour afficher l'image dans d'autres répertoires ou sur la disquette

Cliquez sur " " au-dessus de la fenêtre d'exploitation et sélectionnez le répertoire voulu.

Réglage de la qualité de l'image ou ajout du cadre sur l'image

Cliquez sur l'onglet "Ajustement" ou "Imprimer cadre".

4 Cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur l'image que vous désirez imprimer avec le message de voeux sélectionné.

L'image sélectionnée apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Sélectionnez l'image désirée.

L'image sélectionnée est appliquée.

5 Cliquez sur "Suivant", puis tapez les messages désirés.

Vous pouvez taper vos nom, adresse, etc. Vous pouvez également modifier la couleur du texte.

Définissez le style et la couleur.

Introduisez le texte.

6 Cliquez sur "Suivant" et effectuez les réglages d'impression (page 15).

7 Cliquez sur "Imprimer".

L'imprimante lance l'impression.

Sauvegarde de l'image créée

Vous pouvez enregistrer l'image créée sur votre ordinateur.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 16.

Quitter l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E)

Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre d'exploitation ou choisissez "Quitter" dans le menu "Fichier".

Utilisation du pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver)

Remarque

Cette section explique les réglages et le fonctionnement avec une application typique comme exemple. Suivant les applications, la configuration d'impression et les opérations peuvent différer. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre application.

Conseil

Lorsque vous imprimez en 306 ppp à l'aide du logiciel d'application, réglez le format de l'image sur 1376 x 1024 pixels.

Remarques

- Utilisez le jeu de papier et de cartouche d'impression fourni dans le même carton. Si vous utilisez le papier et la cartouche dans une autre combinaison, les résultats d'impression attendus ne seront pas optimaux ou un problème risque de se produire. Veillez également à régler "Taille" comme illustré dans le tableau. Si vous effectuez un réglage différent, vous ne pouvez pas réaliser d'impression.
- Pour plus de détails sur le papier d'impression et la cartouche d'impression, reportez-vous à la section "Utilisation des jeux d'impression (non fournis)" à la page 14 du mode d'emploi de l'imprimante.

A l'aide du pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300/MS300E Printer Driver), vous pouvez imprimer une image du disque dur de votre PC à l'aide de l'utilitaire d'imprimante photo numérique Sony pour MS300/MS300E ou deou de tout autre logiciel d'application.

1 Démarrez le logiciel d'application que vous utilisez pour imprimer, puis sélectionnez l'image à imprimer.

2 Cliquez sur "Paramètres d'imprimante" dans le menu "Fichier" de l'application.

La boîte de dialogue "Configuration de l'impression" apparaît.

3 Définissez l'imprimante.

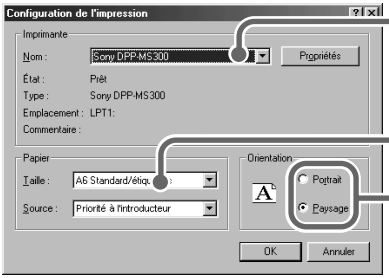

Sélectionnez "Sony DPP-MS300" comme imprimante.

Sélectionnez le papier.

Sélectionnez l'orientation du papier.

La boîte de dialogue ci-dessus est un exemple de l'utilitaire d'imprimante photo numérique Sony (Sony Printer Utility for MS300/MS300E). La boîte de dialogue diffère en fonction de l'application.

① Réglez "Imprimante" sur "Sony DPP-MS300".

② Réglez "Taille" en vous référant à la combinaison ci-dessous.

Papier d'impression chargé	Cartouche d'impression chargée	Réglage "Taille"
Papier standard	Type standard	A6 Standard/étiquettes
Etiquettes fractionnées en 2,/16	Type standard	A6 Standard/étiquettes
Super Coat	Type Super Coat	A6 Super Coat

suite

③ Réglez "Orientation".

Pour imprimer en format portrait (grand), sélectionnez "Portrait". Pour imprimer en format paysage (large), sélectionnez "Paysage".

4 Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue "Réglage de l'impression".

5 Cliquez sur "Imprimer" dans le menu "Fichier" de l'application.

La boîte de dialogue "Imprimer" apparaît.

6 Réglez "Copies".

Entrez le nombre souhaité de tirages directement dans la boîte "Copies", ou cliquez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nombre désiré de tirages.

Sélectionnez le nombre de tirages.

La boîte de dialogue ci-dessus est un exemple de l'utilitaire d'imprimante photo numérique Sony (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E). La boîte de dialogue diffère en fonction de l'application.

7 Cliquez sur "Imprimer".

L'imprimante lance l'impression.

Réalisation de tirages continus

Vous pouvez imprimer 25 copies en continu à l'aide de l'introducteur automatique VPF-A3.

Arrêt de l'impression

Cliquez sur "Annuler". Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver Help).

Si les données sont déjà en cours d'impression, ne tentez pas d'annuler le travail. Cette opération risque de provoquer un bourrage du papier.

Dépannage

Appliquez les mesures suivantes pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300 / MS300E) ou le pilote d'imprimante (Sony DPP-MS300 / MS300E Printer Driver).

Si le problème persiste, consultez votre distributeur Sony.

Impossible d'installer l'utilitaire d'imprimante (Sony Printer Utility for MS300/MS300E).

Il n'y a pas suffisamment d'espace disque sur votre ordinateur.

→ Vérifiez le disque dur. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, créez assez d'espace pour pouvoir installer l'utilitaire d'imprimante d'imprimante pour MS300 / MS300E (env. 80Mo).

Les réglages "Lecture automatique" du CD-ROM ne sont pas réglés sur "Lecture automatique".

→ Changez les réglages "Lecture automatique" de votre PC.

→ Exécutez "Install.exe" dans le dossier "Disk 1" du CD-ROM.

Un autre programme d'application a été lancé.

→ Quittez tous les autres programmes et redémarrez l'installation.

L'écran de démarrage n'apparaît pas

"Afficher le menu de démarrage" dans le menu de visualisation n'est pas coché.

→ Choisissez "Afficher le menu de démarrage" dans le menu de visualisation pour cocher l'option de menu.

L'image que vous voulez traiter n'apparaît pas dans la fenêtre d'exploitation

Le format de l'image n'est pas JPEG, GIF, BMP ou PMP.

→ Convertissez le format d'image à l'aide d'un autre logiciel d'application.

Impossible de transférer les images du “Memory Stick” ou de la carte PC sur le disque dur de votre ordinateur.

Les réglages de l’imprimante sont incorrects.

→ Réglez le commutateur INPUT SELECT sur “VIDEO STILL” ou “VIDEO MOTION” (page 12).

L’imprimante ne contient pas de cartouche d’impression.

→ Introduisez la cartouche d’impression correcte dans l’imprimante.

Impossible d’ouvrir le fichier “.NIU”

L’image est sauvegardée sur un support amovible comme une disquette, un disque ZIP ou un disque MO (magnéto-optique).

→ Introduisez le support qui contient l’image ou copiez les données d’image sur le disque dur de votre PC.

Le fichier d’image a été déplacé vers d’autres répertoires, le fichier d’image a été supprimé, ou le nom de fichier a été modifié.

→ Restaurez les répertoires du fichier d’image ou le nom du fichier d’image. Ou encore, resélectionnez le nouveau fichier d’image.

L’imprimante imprime l’image fractionnée en morceaux, ou les bords de l’image imprimée sont en dent de scie.

La résolution de l’image est incorrectement réglée ou le format de l’image est trop grand.

→ Pour imprimer en 306 ppp, ramenez l’image à 1,376 x 1,024 pixels.

→ Pour imprimer en 153 ppp, ramenez l’image à 688 x 512 pixels.

Les bords des caractères imprimés sont en dent de scie.

Lorsque l’imprimante imprime en 153 ppp, les caractères imprimés peuvent se présenter en dent de scie en fonction de leur taille.

→ Imprimez à partir du logiciel d’application qui supporte la fonction de lissage de police (anti-crénelage).

L’imprimante ne lance pas l’impression.

L’absence de papier ou de cartouche d’imprimante ou un bourrage papier peut en être la cause.

→ Vérifiez les indicateurs sur l’imprimante et reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.

→ Assurez-vous que vous réglez la combinaison correcte de papier d’impression, de cartouche d’impression et de réglage “Taille” dans la boîte de dialogue “Configuration de l’impression”.

Le réglage des données d’impression peut prendre du temps en fonction de votre PC ou du logiciel d’application. Le réglage de l’impression de plusieurs copies peut également durer longtemps.

→ Attendez que votre ordinateur ait terminé le traitement.

Il se peut que l’imprimante fonctionne mal.

→ Vérifiez les indicateurs de l’imprimante et reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.

→ Si l’imprimante ne lance pas l’impression au bout de 5 minutes après l’introduction du papier d’impression alors qu’il n’y a aucun problème avec votre imprimante ou votre PC, éteignez l’imprimante et remettez-la sous tension. Cela peut prendre plus de 5 minutes lorsque vous choisissez d’imprimer plusieurs copies.

Il n’y a pas suffisamment d’espace sur le disque dur.

→ Vérifiez le disque dur. S’il n’y a pas suffisamment d’espace, créez assez d’espace pour le traitement de l’image.

Vous utilisez la fonction “Transfert de données”.

→ Annulez l’application “Transfert de données”.

Sony Corporation Printed in Japan

Sony online http://www.world.sony.com/

Printed on recycled paper